


各部の名称

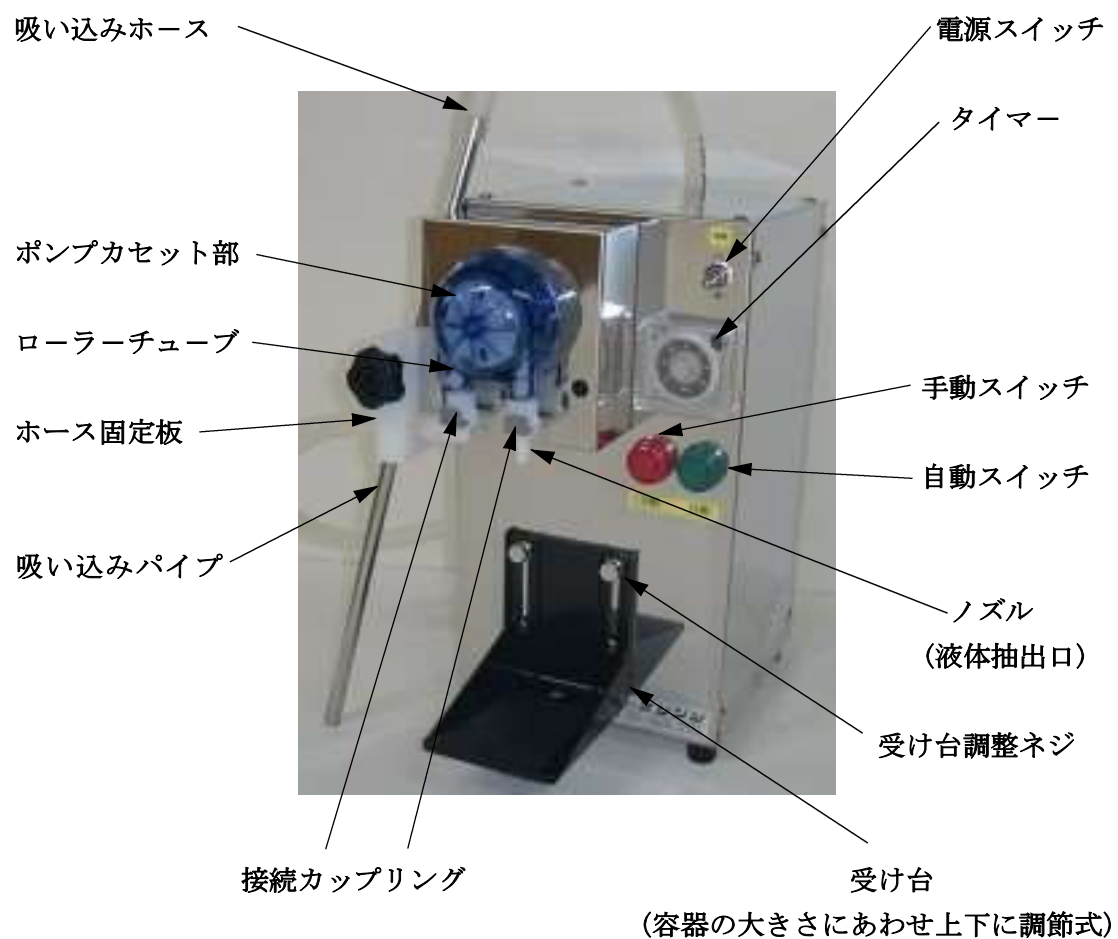

操作手順

- 1) ローラーチューブをカセット部に取付けます。
(※別紙 3 ページのローラーチューブ交換方法参照)
- 2) 吸い込みホースをローラーチューブに接続し、固定して下さい。
(※別紙 6 ページの吸い込みホースの固定の仕方参照)
- 3) 電源スイッチが<OFF>になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。




- 4) 電源スイッチを<ON>にします。
- 5) 吸い込みホースを伸ばし、吸い込みパイプを充填液内に入れます。
- 6) 手動スイッチを押しホース内のエア抜きをします。
(ノズルの先端まで液体がくるように)
- 7) タイマーを、容器の一回の充填量に合わせます。
(※別紙 5 ページのタイマー合わせ参照)
- 8) 容器の大きさに合わせて受け台の高さを調整し固定します。
- 9) 自動スイッチを押すとタイマー設定分の液体が容器に充填されます。
- 10) 容器を置き換えて、自動スイッチを押す動作を繰り返して下さい。
(液体の特性により夏と冬で抽出量が多少異なる場合があります)

TP-600・TP-700ローラーチューブの取り付け方法

※ローター本体の取り外し・取り付けは使用後のお手入れ方法（9ページ）を参照

回転部本体 ①
ローター ローラーチューブ

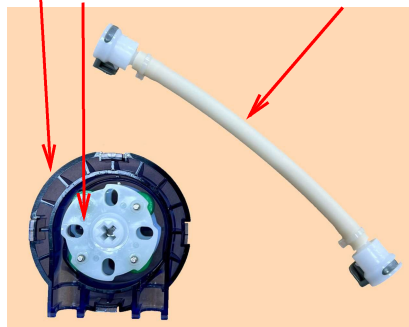

②
ローターにローラーチューブを巻きながら本体に入れて行きます。



接続カップリング


③



片側を固定しておくと入れやすい

④

このような状態にして下さい

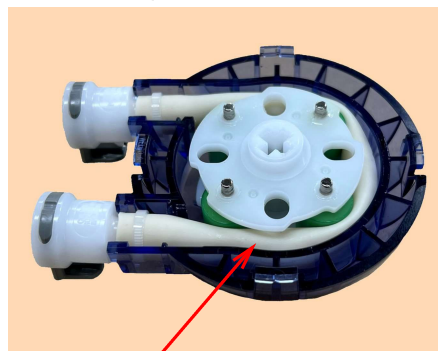

チューブがねじれないよう注意して下さい

⑤




グレーの部分が前面です

⑥



最後に出口側（右側）にノズルを取り付け
機械本体にローター部を取り付けて下さい

ローラーチューブの扱い方

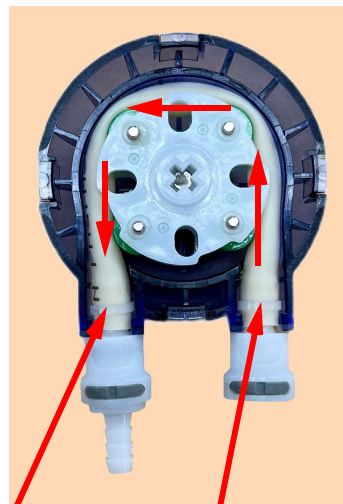


ローラーチューブをカセットにセットする場合はチューブを止めている締め付けバンドをカセットの溝にはめ込み抜けない様にしローラーに回しながら入れます。(ローラーチューブとローターの接する面に付属のグリスを少々ぬり、滑りをなめらかにして下さい)

ローラーチューブをカセットから外す場合は、ローターを回転させながらチューブを外して下さい。

※長期使用しない場合は、ローラーチューブが押されたままになり変形してしまいます。変形してしまうと吐出量がバラつく原因になりますので必ず外して保管下さい。

タイマー設定方法


例) 充填時間を4秒にセットする場合

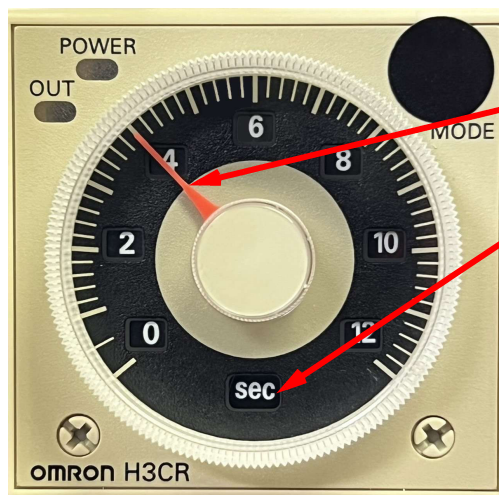

4 s e c — 秒数設定値

s e c — 秒単位

各部の名称

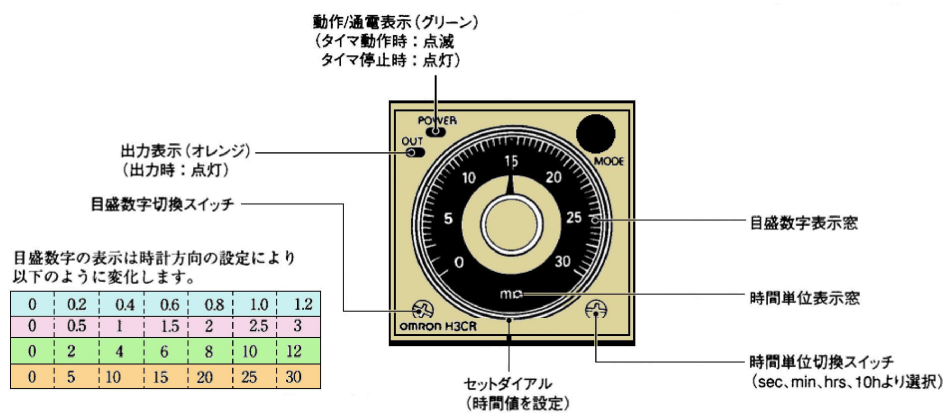

吸い込みホースの固定の仕方


吸い込みホース固定板



ホースの外し方



グレー部分

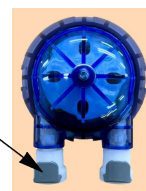



ノブネジを緩めてホース固定板をずらしてから接続カップリングの出っ張りを押しながら吸い込みホースを外して下さい

固定の仕方

接続カップリングに吸い込みホースを接続してから接続ホースをホース固定版に挟んでノブネジを締めて固定して下さい

* 充填機の吸い込みパイプ用フックの固定方法 *


添付されているフックを、お手持ちのドライバーにて本体ボデーの左上部、右側部に、下記写真の様にネジを外して取り付けて下さい。
尚、不要の場合は取り付けする必要はありません。

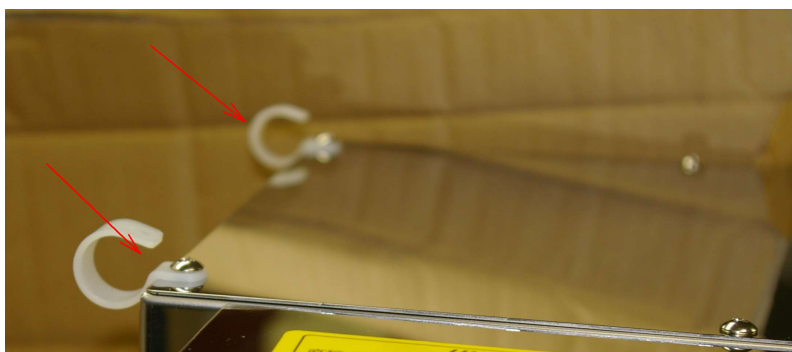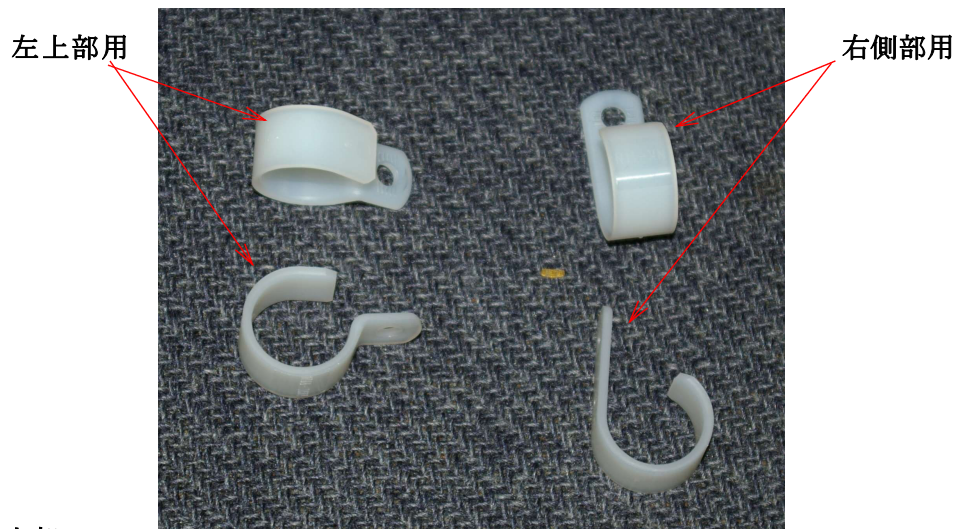

使用後のお手入れ方法

● 工具を必要としない新機構を採用

カメラレンズの脱着にも使用されているパヨネット機構を採用。チューブ交換が簡単に行えます。

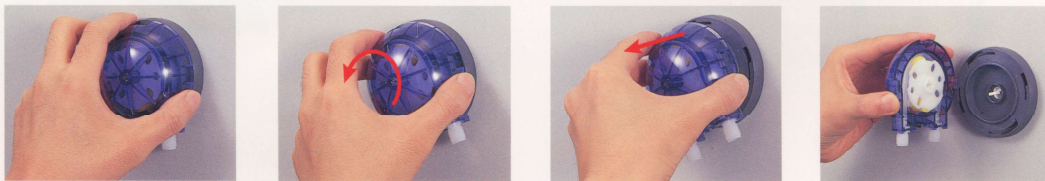

- 上部写真の用にカセット部を左方向に回し、回転が止まるポイントで手前に引き抜くとカセット本体が外れます。（取付は逆手順です。）

※注意 セットする時は3ヶ所のポイントを確実に入れて下さい。入っていないと故障等の原因になります。

- ローラーチューブの内部は柔らかいブラシ等で洗浄して下さい。
ローターの滑りが滑らかになる様に付属のグリスを少々塗って下さい。

※注意 吸い込み量にばらつきが生じた場合はチューブの交換をして下さい。
又、液体によりチューブが使用出来無い事がありますのでお問い合わせ下さい。